



Your Solutions Partner


Crispy Station

DK-FRY-27-S-DQ


DK-FRY-27-D-DQ

DK-FRY-36-S-DQ

DK-FRY-36-D-DQ

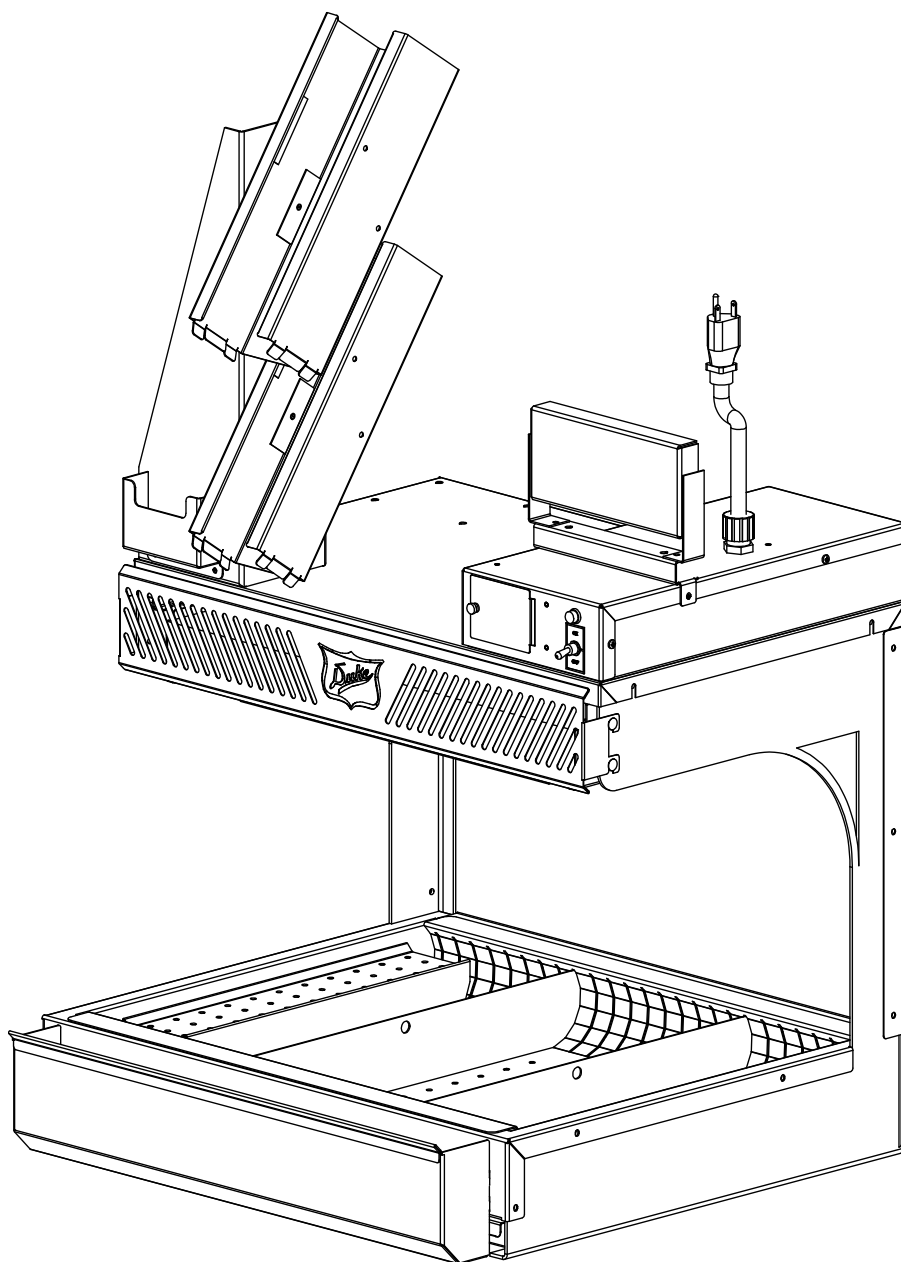

ATTENTION : Prière de lire ce manuel en totalité avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce matériel.



CLEANING



AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser de nettoyeurs corrosifs, d'acides ni d'ammoniaque. Ceux-ci pourraient corroder et/ou endommager l'acier inoxydable.



ATTENTION




Risque d'électrocution. Ne pas laver l'appareil avec un jet d'eau ou un tuyau.

Quotidiennement :

Instructions générales de nettoyage

1. Arrêter l'appareil et le laisser refroidir.
2. Toujours nettoyer l'appareil à fond avant de le mettre en service. Le nettoyer quotidiennement avec de l'eau savonneuse chaude ou un détergent doux.
3. Retirer et nettoyer : Panier à friture, plateau ramasse-miettes, séparateurs et bac à petits instruments.
4. Frotter toutes les surfaces métalliques avec un chiffon humide non abrasif.
 - Il est possible d'enlever les taches tenaces à l'aide d'un nettoyeur pour acier inoxydable ou non abrasif de bonne qualité.
 - Nettoyer les endroits d'accès difficile avec une petite brosse et du savon doux.


AVIS : NE PAS UTILISER DE PAILLE DE FER.

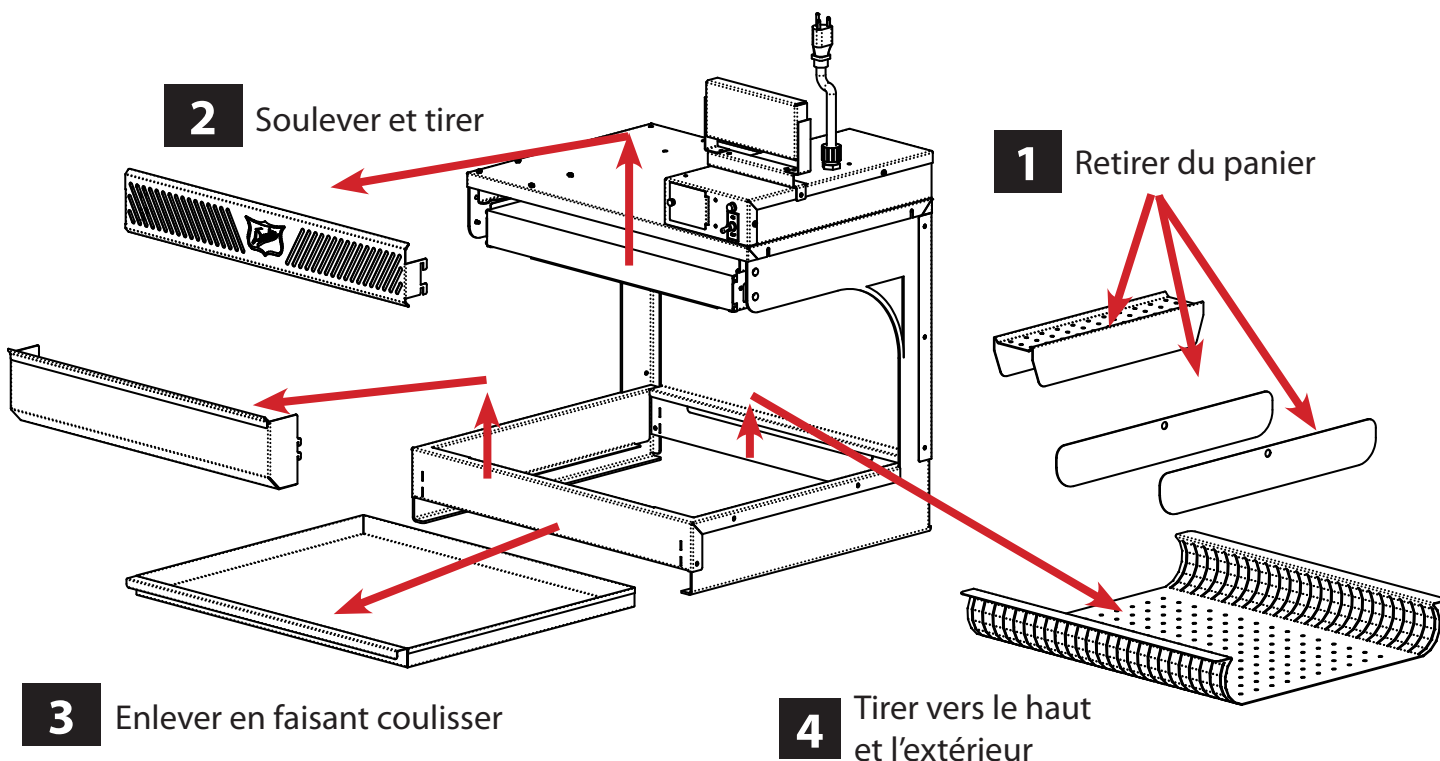

CLEANING - continued

Weekly:

- 1** Soulever la grille et la retirer pour la nettoyer.

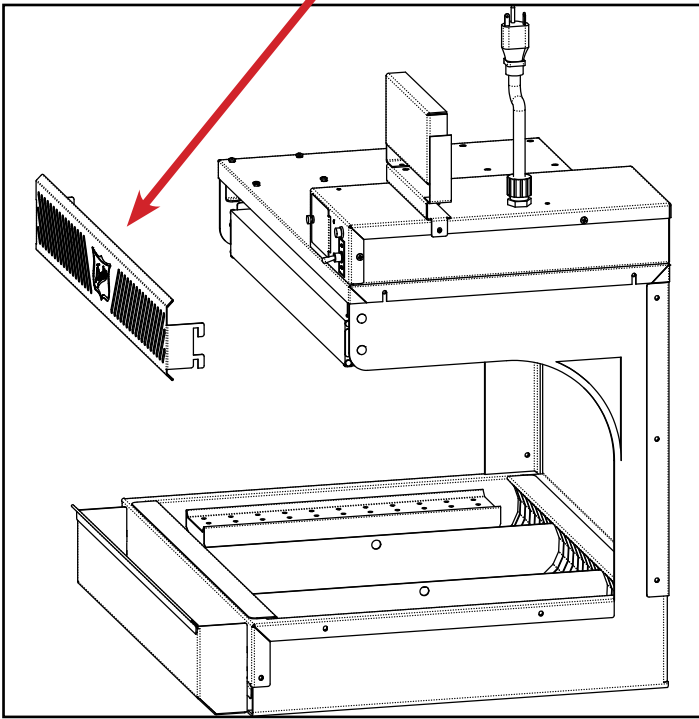

2

Enlever tout débris ou huile du dessus du réchauffeur avec un chiffon doux.



3

Remettre le couvre-grille supérieur en place.



Le non-respect de cette étape pourrait entraîner blessures corporelles.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Procéder au nettoyage comme indiqué à la section Nettoyage pour éviter les problèmes d'entretien.

REEMPLACEMENT DES AMPOULES DU PRÉSENTOIR



N'utiliser que des ampoules au minimum conformes aux normes de la National Sanitation Foundation (NSF) et spécialement conçues pour les emplacements de conservation. Les bris d'ampoules sans revêtement spécial pourraient entraîner des blessures et/ou une contamination alimentaire.

L'éclairage du présentoir consiste en une ampoule à incandescence qui éclaire la zone de réchauffement. Ces ampoules sont pourvues d'un revêtement spécial protégeant contre les blessures et la contamination alimentaire si elles se cassent.

Pour remplacer une ampoule de présentoir :

1. Débrancher l'appareil et attendre qu'il ait refroidi.
2. Dévisser l'ampoule de l'appareil et la remplacer par une ampoule à incandescence ou halogène à revêtement spécial neuve.

REMARQUE : les ampoules Hatco résistant aux chocs sont conformes aux normes NSF pour la conservation et la présentation d'aliments chauds.

- Pour les appareils 120, 120/208 et 120/240 volts, utiliser des ampoules Hatco n° 02.30.043.00.



Duke Manufacturing Co.
2305 N. Broadway
St. Louis, MO 63102

Téléphone : 314-231-1130
Sans frais : 1-800-735-3853
Fax : 314-231-5074

www.dukemfg.com