

Guía de arranque rápido para el horno/fermentadora modelo TSC3-6/18

Puesta en marcha del horno/fermentadora

Encienda la corriente principal del TSC3 6/18 (interruptor en el lado izquierdo)

NOTA: Como parte de la secuencia de arranque, las luces y los ventiladores del horno y de la cámara de fermentación se encenderán (esto demora 10 segundos) y luego se apagarán. Entonces la pantalla táctil permanecerá encendida. Este proceso de arranque tarda unos 20 segundos en completarse.

Pantalla de inicialización



Efectúa la transición automáticamente a la pantalla principal



para encender el horno



para encender la fermentadora

Los botones del horno, de la fermentadora y de recetas cambiarán a un fondo de color AZUL.



Se encenderán las luces del horno y de la fermentadora y empezará el precalentamiento.

Definiciones de la pantalla táctil

Barra de información de recetas del horno



Temperatura de la receta
Tiempo de la receta

Nombre de la receta

Botón de encendido o atrás

Puerta abierta



Con la puerta del horno abierta, destellará DOOR OPEN (Puerta abierta) en la barra de herramientas principal y el fondo del icono del horno será de color anaranjado.

Barra de herramientas principal



Botón dormir de la pantalla*

Botón de información




Página anterior

Barra de información de recetas de la fermentadora

Humedad de la receta
Temperatura de la receta
Tiempo de la receta

Página siguiente

Toque para comenzar el ciclo de secado (Dry-Out) al final de cada día.

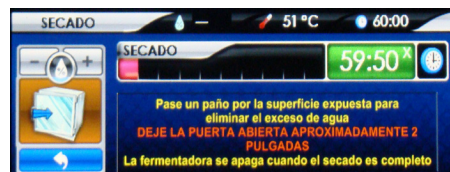

Siga las instrucciones en la pantalla.



Duke Manufacturing Company

2305 N. Broadway • St. Louis, MO 63102
1-800-735-3853 • 314-231-1130 • 314-231-5074
www.dukemfg.com

120136
REV D 06/28/2023

Guía de arranque rápido para el horno/fermentadora modelo TSC3-6/18


Instrucciones de operación del horno

Receta del horno seleccionada:

Pantalla de precalentamiento de la receta del horno (si la temperatura es inferior al punto de control)




Receta del horno lista para iniciar el temporizador (cargue y toque el botón  para comenzar)

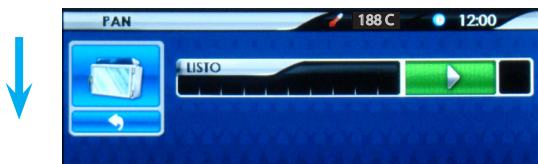


Temporizador de cuenta atrás del horno (con barra de avance)

- Para anular, oprima sin soltar el temporizador de cuenta atrás  durante 2 a 3 segundos.

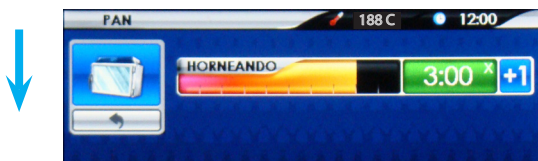

Alarma de horneado completo en el horno (con botón de adición de 1 minuto )

- Toque el temporizador o abra la puerta del horno para anular la alarma. or Open Oven Door to cancel the alarm.

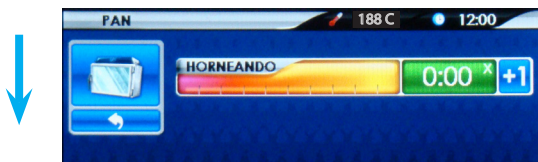


Volver a Listo



Instrucciones de operación de la fermentadora

Receta de la fermentadora seleccionada:

Pantalla de puesta en marcha de la fermentadora (si la temperatura es inferior al punto de control)

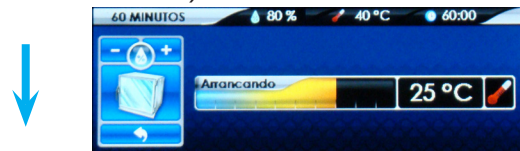


Temporizador de puesta en marcha de 10 minutos después de alcanzar el punto de control



Receta de la fermentadora lista para iniciar los temporizadores de 1/3: (con barra de avance)

- Cargue y toque el botón  para comenzar la primera sección.

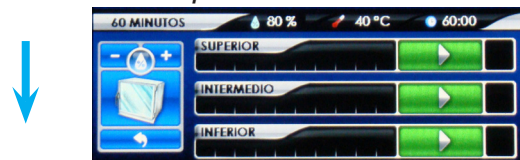

Temporizador de cuenta atrás de la fermentadora (con botón de adición de 5 minutos )

- Toque el botón  para iniciar temporizadores adicionales.
- Suena la alarma y se muestra LOAD NEXT TRAY (CARGUE LA PRÓXIMA BANDEJA) en la barra de herramientas principal después de transcurrir 1/3 del tiempo del ciclo de la fermentadora.
- Para anular, oprima sin soltar el temporizador de cuenta atrás  durante 2 a 3 segundos.



Alarma de fermentación completa para el 1/3 SUPERIOR.

- Toque el temporizador  o el botón  para anular la alarma.

