Guide de démarrage pour le four-étuve modèle TSC3-6/18

Mise en marche du four-étuve

Mettre le TSC3 6/18 sous tension (contacteur à gauche)

REMARQUE : Dans le cadre de la séquence de démarrage, les lumières et les ventilateurs du four et de l'étuve s'allument (cela prend 10 secondes) et s'éteignent. Ensuite, l'écran tactile restera allumé. Ce processus de démarrage prend environ 20 secondes.

Écran de lancement

Passe automatiquement à l'écran principal

Toucher

pour mettre le four en marche

Toucher

pour mettre l'étuve en marche

Les touches de four, étuve et recettes (Oven, Proofer, Recipe) ont maintenant un fond bleu.

Les voyants du four et de l'étuve s'allument et le chauffage commence.

Définitions pour l'écran tactile

Barre outil principale

*Touche de veille de l'écran**

Touche d'information

** La touche de veille de l'écran n'est disponible que quand le four et l'étuve sont éteints.*

Barre information recette de four

Température de recette *Durée de recette*

Nom de la recette

Barre information recette d'étuve



Humidité de la recette *Temp de la recette* *Durée de la recette*

Page suivante

Touche de mise en marche ou de recul

Page précédente

Porte ouverte

Avec la porte du four ouverte, DOOR OPEN (PORTE OUVERTE) clignote sur la barre outil principale et l'icône du four a un fond orange.

Toucher pour lancer le cycle de séchage (Dry-Out) à la fin de l'utilisation chaque jour.

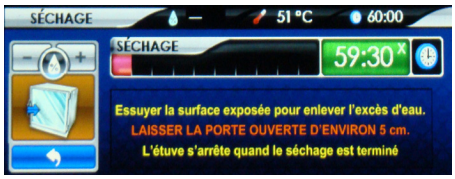

Suivre les instructions sur l'écran.

Your Solutions Partner

Duke Manufacturing Company

2305 N. Broadway • St. Louis, MO 63102

1-800-735-3853 • 314-231-1130 • 314-231-5074

www.dukemfg.com

120116

Rev D 6/28/2023

Guide de démarrage pour le four-étuve modèle TSC3-6/18

Utilisation du four
Recette du four sélectionnée

Écran de chauffage pour une recette du four (si température inférieure au point de consigne)

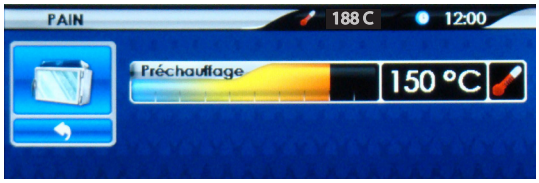

Minuterie prête au lancement de la recette du four (charger et toucher la touche ▶ *pour lancer)*

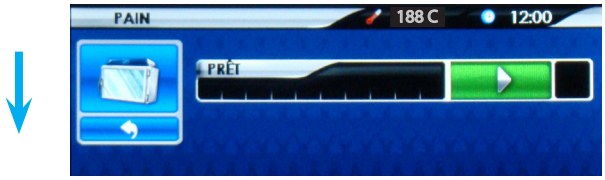

Minuterie de compte à rebours du four (avec barre de progrès)

- *Pour annuler, appuyer pendant 2 à 3 secondes sur* 3:00 ˣ .

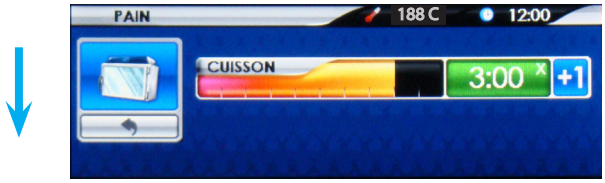

Alarme de cuisson du four terminée (avec touche d'addition d'une minute +1 *)*

- *Toucher* 0:00 ˣ *de la minuterie ou ouvrir la porte du four pour annuler l'alarme.*

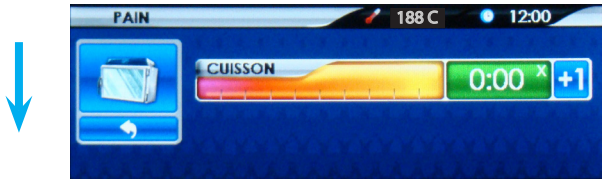

Retour à prêt

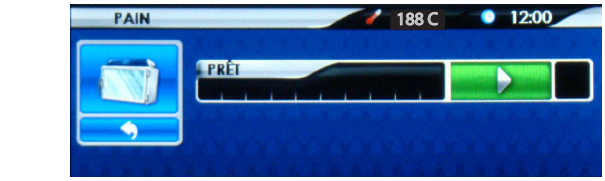

Utilisation de l'étuve
Recette d'étuve sélectionnée

Écran de démarrage de l'étuve (si température inférieure au point de consigne)

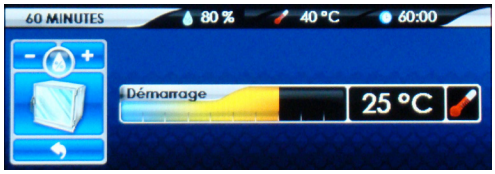

Minuterie de 10 minutes de démarrage après avoir atteint le point de consigne

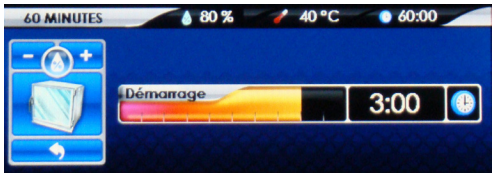

Minuteries d'étuve prête au démarrage de la recette 1/3 (avec barre de progrès)

- *Charger et toucher la touche* ▶ *pour lancer la première section.*

Minuterie à compte à rebours de l'étuve (avec une touche +5 *d'addition de 5 minutes)*

- *Toucher la touche* ▶ *pour lancer des minuteries supplémentaires.*
- *Une alarme sonne et LOAD NEXT TRAY (CHARGER LE PLATEAU SUIVANT) est affiché dans la barre de temps du cycle d'étuve 1/3 de la barre outil principale.*
- *Pour annuler, appuyer pendant 2 à 3 secondes sur* 20:00 ˣ *de minuterie.*

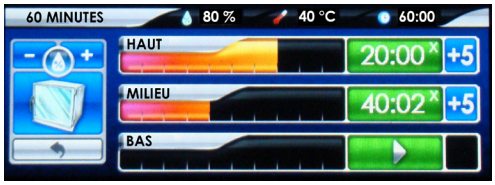

Alarme de fermentation terminée pour tiers supérieur
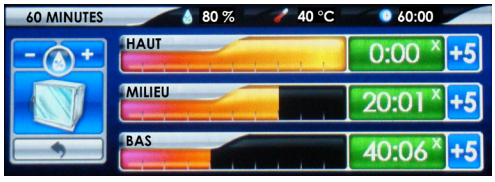
- *Toucher la touche* 0:00 ˣ *de minuterie ou* ↩ *pour annuler l'alarme.*