

Détartrage de votre Lave-ustensiles PW pour un résultat optimal

Le Lave-ustensiles Hobart PW est équipé d'une option de notification de détartrage qui s'affichera à l'écran lorsqu'un détartrage est recommandé pour la machine.

**BALAYEZ POUR
OBTENIR PLUS
D'INFORMATIONS**




Préparation de votre Lave-ustensiles PW pour le cycle de détartrage

1 RETIREZ LE PANIER,
le panier de mise au rebut et le(s)
panier(s)-filtre(s) de la machine et
**nettoyez-les sous de l'eau chaude
savonneuse**, en retirant les résidus
de nourriture restants; rincez
soigneusement.



**2 RÉINSTALLEZ LE(S)
PANIER(S)-FILTRE(S),**
le panier de mise au rebut et le
guide du panier nouvellement
nettoyés dans la machine et fermez
la porte.

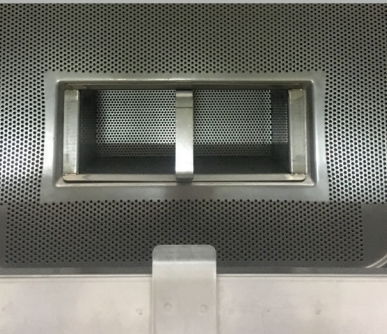

**3 LOCALISEZ VOTRE
AGENT CHIMIQUE DE
DÉTARTRAGE** (Fourni par votre
fournisseur de produits chimiques)
L'agent chimique de détartrage sera
dosé automatiquement. Vérifiez
néanmoins les niveaux des flacons de
produits chimiques pour vous assurer
que de l'agent chimique est présent.



**4 ⚠️ DÉSACTIVEZ LE
SYSTÈME CHIMIQUE
D'ALIMENTATION**
en détergent conformément aux
recommandations du fabricant
du produit. Ceci réduira le besoin
d'ajouter du détergent pendant
l'opération de détartrage.



Comment activer manuellement le cycle de détartrage

1 Appuyez sur le bouton pour commencer.




2 Sélectionnez « Menu du
gestionnaire » en
appuyant sur le bouton .




3 Saisissez le code de sécurité
« 1001 » pour la machine en
utilisant les étapes suivantes :

- pour « 1 »
- pour « 0 »
- pour « 0 »
- pour « 1 » pour passer à l'étape 4

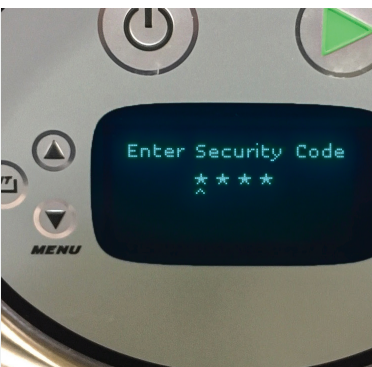


4 Utilisez le bouton pour
sélectionner « **Détartrer
maintenant** » dans le Menu
du gestionnaire. Suivez
les étapes 5 à 8 pour
terminer le processus.

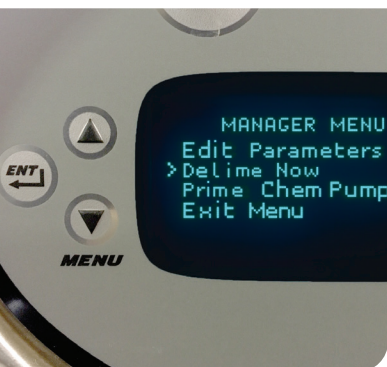


Comment initier le cycle de détartrage lorsque vous y êtes invité(e)

5 L'écran affichera « **DÉTARTRAGE
RECOMMANDÉ – Souhaitez-
vous lancer le détartrage
maintenant?** » Sélectionnez
OUI en appuyant sur le bouton
 jusqu'à ce que le symbole
> s'affiche à gauche de **OUI** et
appuyez sur le bouton .

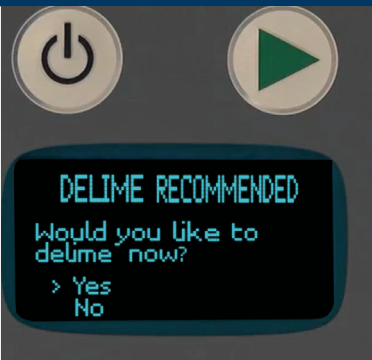

6 Le message « **DÉTARTRAGE
INITIÉ** » s'affichera à l'écran.
Appuyez sur pour accéder
au mode détartrage. La
machine se vidangera et se
remplira avec de l'eau douce.
Cela prendra un certain temps.

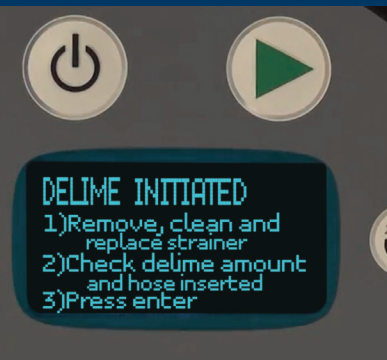

**7 INSPECTEZ L'INTÉRIEUR
DE LA MACHINE.** Le cas
échéant, un autre cycle
de détartrage peut être
initié en accédant au **Mode
de programmation du
gestionnaire** (Répétez les
étapes 1 à 4 ci-dessus).



**8 REPOSITIONNEZ LE
PANIER** et laissez la porte
ouverte pour que la machine
puisse sécher à l'air libre.
Reportez-vous à votre
Manuel du propriétaire
Hobart PW pour obtenir plus
d'informations.

