

# PARTES DE SERVICIO PARA LOS MODELOS NME1854 Y FME2404


Esta lista de repuestos contiene las partes de servicio y los diagramas de cableado para este modelo. Revise el número de modelo de su máquina para confirmar que corresponda a esta lista de partes.

## CONTENIDO

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Gabinete . . . . .                        | 2  |
| Refrigeración enfriada por aire . . . . . | 3  |
| Refrigeración enfriada por agua . . . . . | 4  |
| Sistema de agua . . . . .                 | 5  |
| Motor de engranajes . . . . .             | 6  |
| Evaporador NME . . . . .                  | 7  |
| Evaporador FME . . . . .                  | 8  |
| Caja de control . . . . .                 | 9  |
| Diagramas de cableado . . . . .           | 10 |

# NME1854 & FME2404 SERVICE PARTS

## Conjunto del gabinete

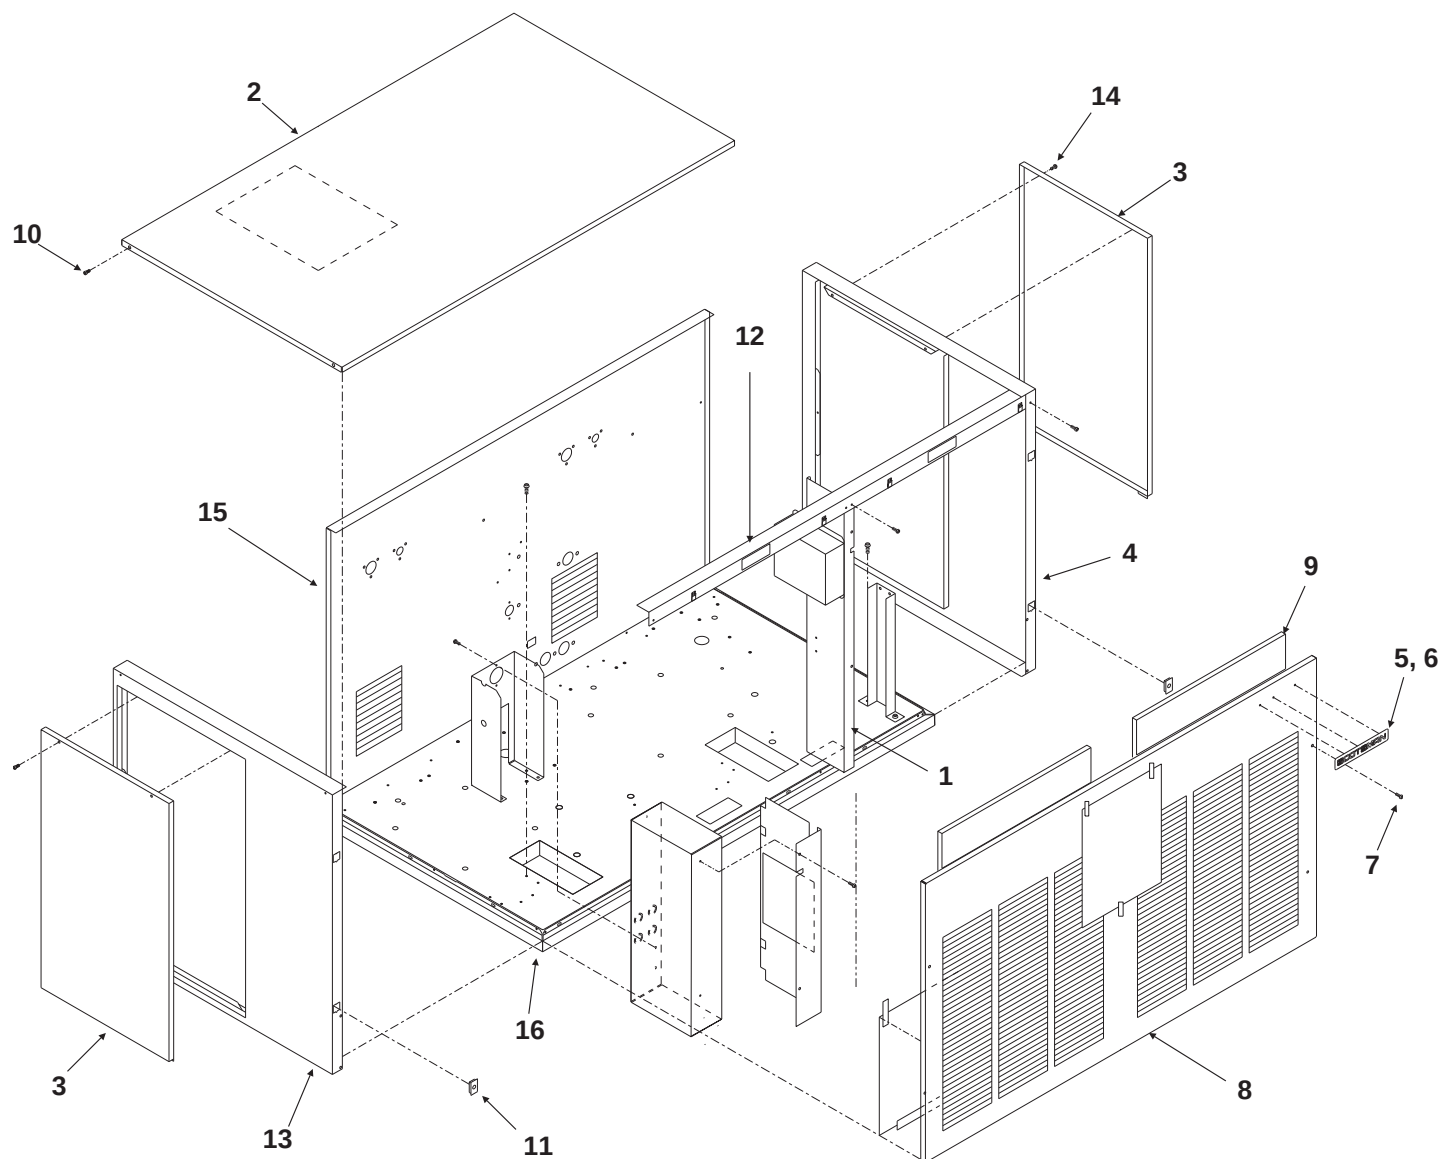

### NÚMERO DE ARTÍCULO PARTE


|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | <a href="#">A34286-001</a> | Soporte central                    |
| 2 | <a href="#">A32461-002</a> | Panel superior, acero inox.        |
| 3 | <a href="#">A34038-002</a> | Panel de servicio, acero inox.     |
| 4 | <a href="#">A33292-002</a> | Panel lateral derecho, acero inox. |
| 5 | 03-0271-00                 | Presilla rápida                    |
| 6 | <a href="#">15-0808-01</a> | Emblema                            |
| 7 | <a href="#">03-1419-22</a> | Tornillo                           |

### NÚMERO DE ARTÍCULO PARTE

|    |                            |                                      |
|----|----------------------------|--------------------------------------|
| 8  | <a href="#">A34294-002</a> | Panel delantero, acero inox.         |
| 9  | <a href="#">02-2976-01</a> | Filtro de aire                       |
|    | 03-1660-01                 | Presilla del filtro                  |
| 10 | <a href="#">03-1531-01</a> | Tornillo                             |
| 11 | <a href="#">02-0836-00</a> | Fiador                               |
| 12 | <a href="#">A34287-001</a> | Soporte                              |
| 13 | <a href="#">A32435-002</a> | Panel lateral izquierdo, acero inox. |
| 14 | <a href="#">03-1404-12</a> | Tornillo                             |
| 15 | <a href="#">A36517-002</a> | Panel posterior (enfriado por agua)  |
| 16 | <a href="#">A36554-001</a> | Base                                 |

# NME1854 & FME2404 SERVICE PARTS

Refrigeración enfriada por aire

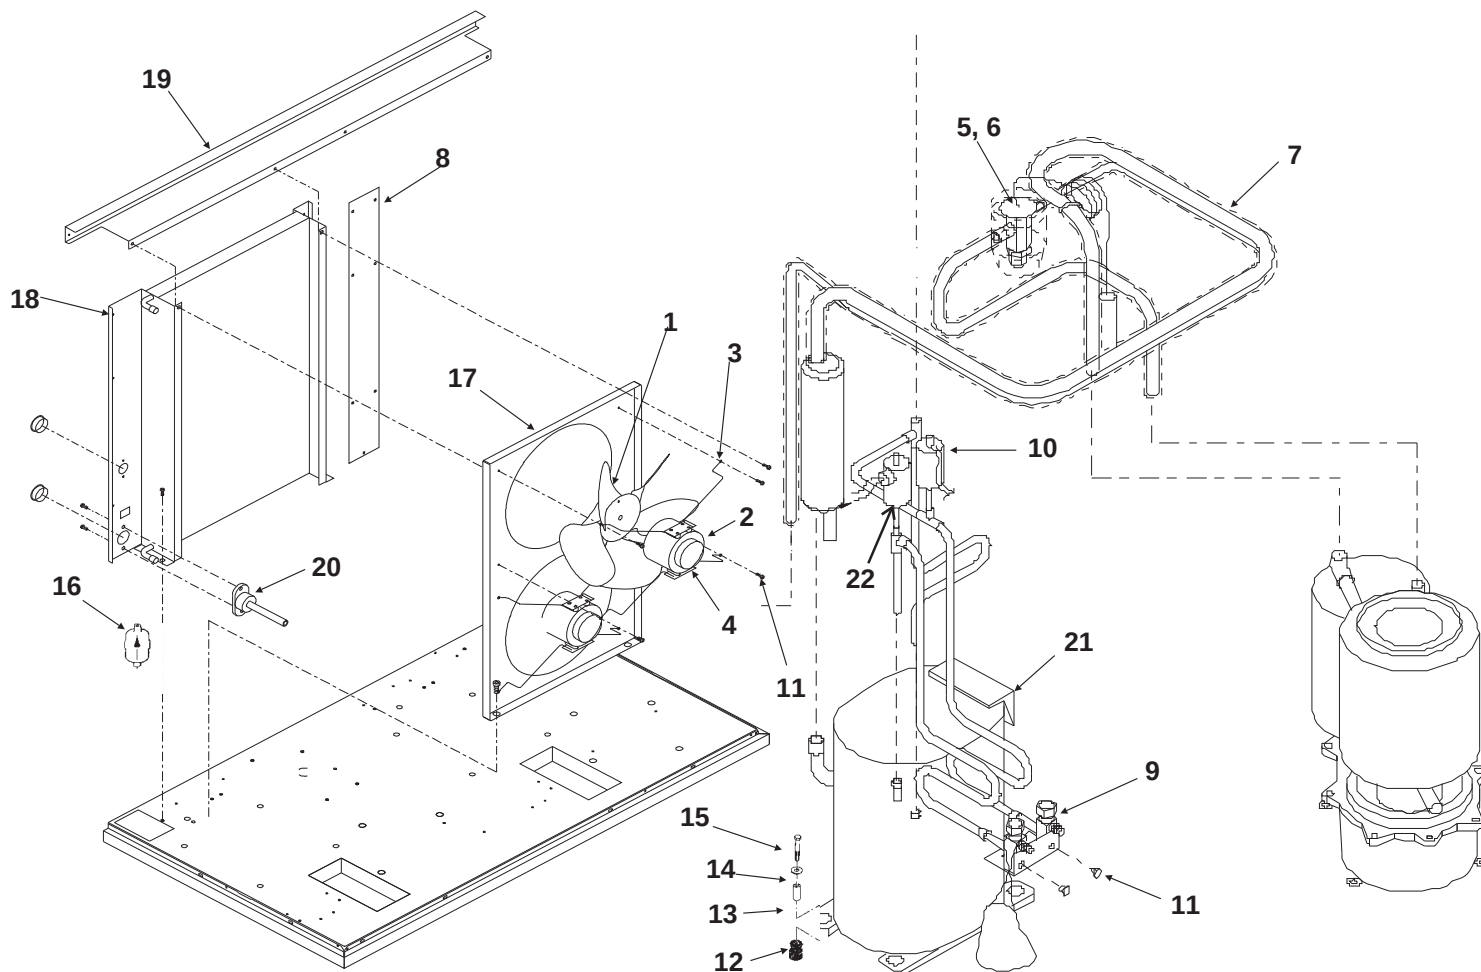

## NÚMERO DE ARTÍCULO NÚMERO DE PARTE

| NÚMERO DE ARTÍCULO | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN                                 |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1                  | 18-37815-01     | Aspa del ventilador                         |
| 2                  | 12-1576-02      | Motor del ventilador                        |
| 3                  | 02-2378-01      | Soporte del ventilador                      |
| 4                  | 03-1531-01      | Tornillo                                    |
| 5                  | A32961-020      | Juego de aislamiento (3 piezas)             |
| 6                  | 11-0488-21      | Válvula de expansión térmica                |
| 7                  | A36496-001      | Línea de succión                            |
| 8                  | A34285-001      | Panel del filtro                            |
| 9                  | 16-0832-20      | Válvula de acceso                           |
| 9a                 | 16-0832-02      | Tapa del vástago                            |
| 9b                 | 16-0832-03      | Tapa del núcleo                             |
| 10                 | 11-0501-22      | Interruptor de desconexión por alta presión |
| 11                 | 03-1645-01      | Tornillo                                    |
| 12                 | 18-2200-28      | Arandela aislada                            |
| 13                 | 18-2200-27      | Manguito                                    |

## NÚMERO DE ARTÍCULO NÚMERO DE PARTE


| NÚMERO DE ARTÍCULO | NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN               |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| 14                 | 03-1407-07      | Arandela                  |
| 15                 | 03-1405-20      | Tornillo de casquete      |
| 16                 | 02-3319-02      | Filtro                    |
| 17                 | A33231-001      | Cubierta del ventilador   |
| 18                 | 18-8717-01      | Condensador               |
| 19                 | A35613-015      | Soporte del condensador   |
| 20                 | 02-3692-22      | Conexión del drenaje      |
| 21                 | 18-8768-22      | Compresor 208-230/60/1    |
|                    |                 | Sobrecarga en el interior |
|                    | 18-8768-24      | Compresor 208-230/60/3    |
|                    |                 | Sobrecarga en el interior |
|                    | 18-8772-26      | Compresor 230/50/1        |
|                    | 18-8772-21      | Sobrecarga                |

Nota: Los compresores de repuesto incluyen un Filtro HFC nuevo, y los repuestos monofásicos de 60 Hz incluyen los componentes de arranque.

|    |            |                                             |
|----|------------|---------------------------------------------|
| 22 | 11-0502-21 | Interruptor de desconexión por baja presión |
|----|------------|---------------------------------------------|

# NME1854 & FME2404 SERVICE PARTS

## Refrigeración enfriada por agua

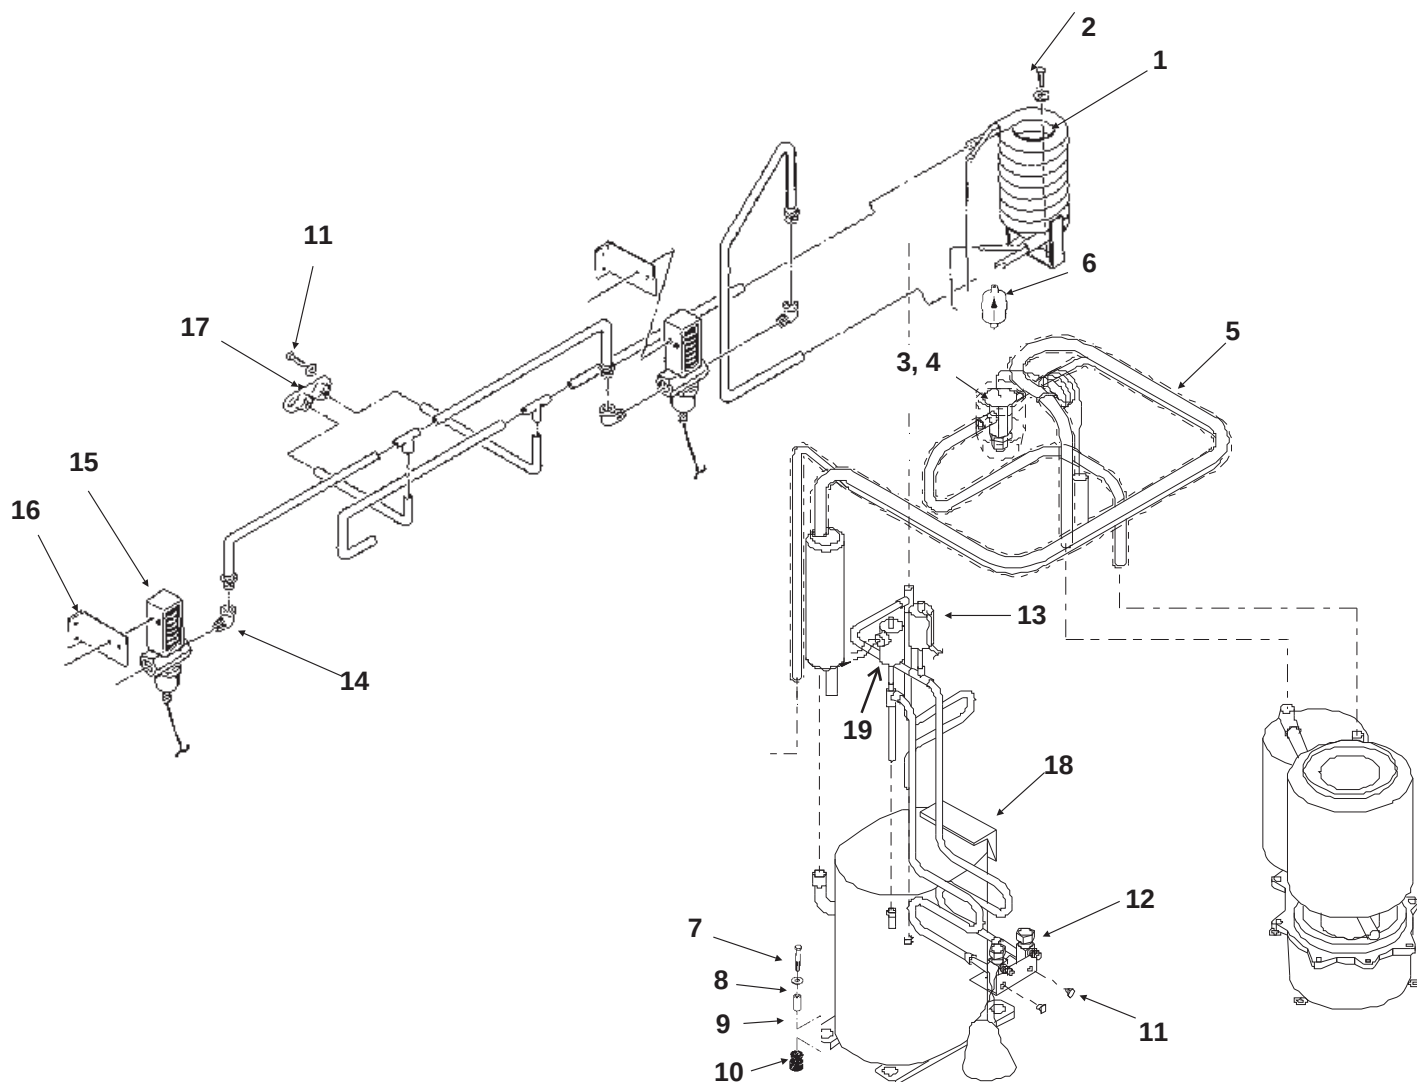

### NÚMERO DE ARTÍCULO    NÚMERO DE PARTE

| NÚMERO DE ARTÍCULO | NÚMERO DE PARTE            | DESCRIPCIÓN                     |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1                  | <a href="#">18-8718-25</a> | Condensador - A                 |
|                    | <a href="#">18-8873-21</a> | Condensador - B                 |
| 2                  | <a href="#">03-1645-01</a> | Tornillo                        |
| 3                  | <a href="#">11-0488-25</a> | Válvula de expansión térmica    |
| 4                  | <a href="#">A32961-020</a> | Juego de aislamiento (3 piezas) |
| 5                  | <a href="#">A36496-001</a> | Línea de succión                |
| 6                  | <a href="#">02-3319-02</a> | Filtro                          |
| 7                  | <a href="#">03-1405-20</a> | Tornillo de casquete            |
| 8                  | <a href="#">03-1407-07</a> | Arandela                        |
| 9                  | <a href="#">18-2300-27</a> | Manguito                        |
| 10                 | <a href="#">18-2200-28</a> | Arandela aislada                |
| 11                 | <a href="#">03-1645-01</a> | Tornillo                        |
| 12                 | <a href="#">16-0832-20</a> | Válvula de acceso               |
| 12a                | <a href="#">16-0832-02</a> | Tapa del vástago                |
| 12b                | <a href="#">16-0832-03</a> | Tapa del núcleo                 |

### NÚMERO DE ARTÍCULO    NÚMERO DE PARTE


| NÚMERO DE ARTÍCULO | NÚMERO DE PARTE            | DESCRIPCIÓN                                 |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 13                 | <a href="#">11-0501-22</a> | Interruptor de desconexión por alta presión |
| 14                 | <a href="#">16-0401-02</a> | Codo                                        |
| 15                 | <a href="#">11-0478-01</a> | Válvula de reg. de agua                     |
| 16                 | <a href="#">A34341-001</a> | Soporte                                     |
| 17                 | <a href="#">A33282-004</a> | Conjunto de drenaje                         |
| 18                 | <a href="#">18-8768-22</a> | Compresor 208-230/60/1                      |
|                    |                            | Sobrecarga en el interior                   |
|                    | <a href="#">18-8768-24</a> | Compresor 200-230/60/3                      |
|                    |                            | Sobrecarga en el interior                   |
|                    | <a href="#">18-8772-26</a> | Compresor 230/50/1                          |
|                    | <a href="#">18-8772-21</a> | Sobrecarga                                  |

Nota: Los compresores de repuesto incluyen un Filtro HFC nuevo, y los repuestos monofásicos de 60 Hz incluyen los componentes de arranque.

|    |                            |                                             |
|----|----------------------------|---------------------------------------------|
| 19 | <a href="#">11-0502-21</a> | Interruptor de desconexión por baja presión |
|----|----------------------------|---------------------------------------------|

# NME1854 & FME2404 SERVICE PARTS

## Sistema de agua

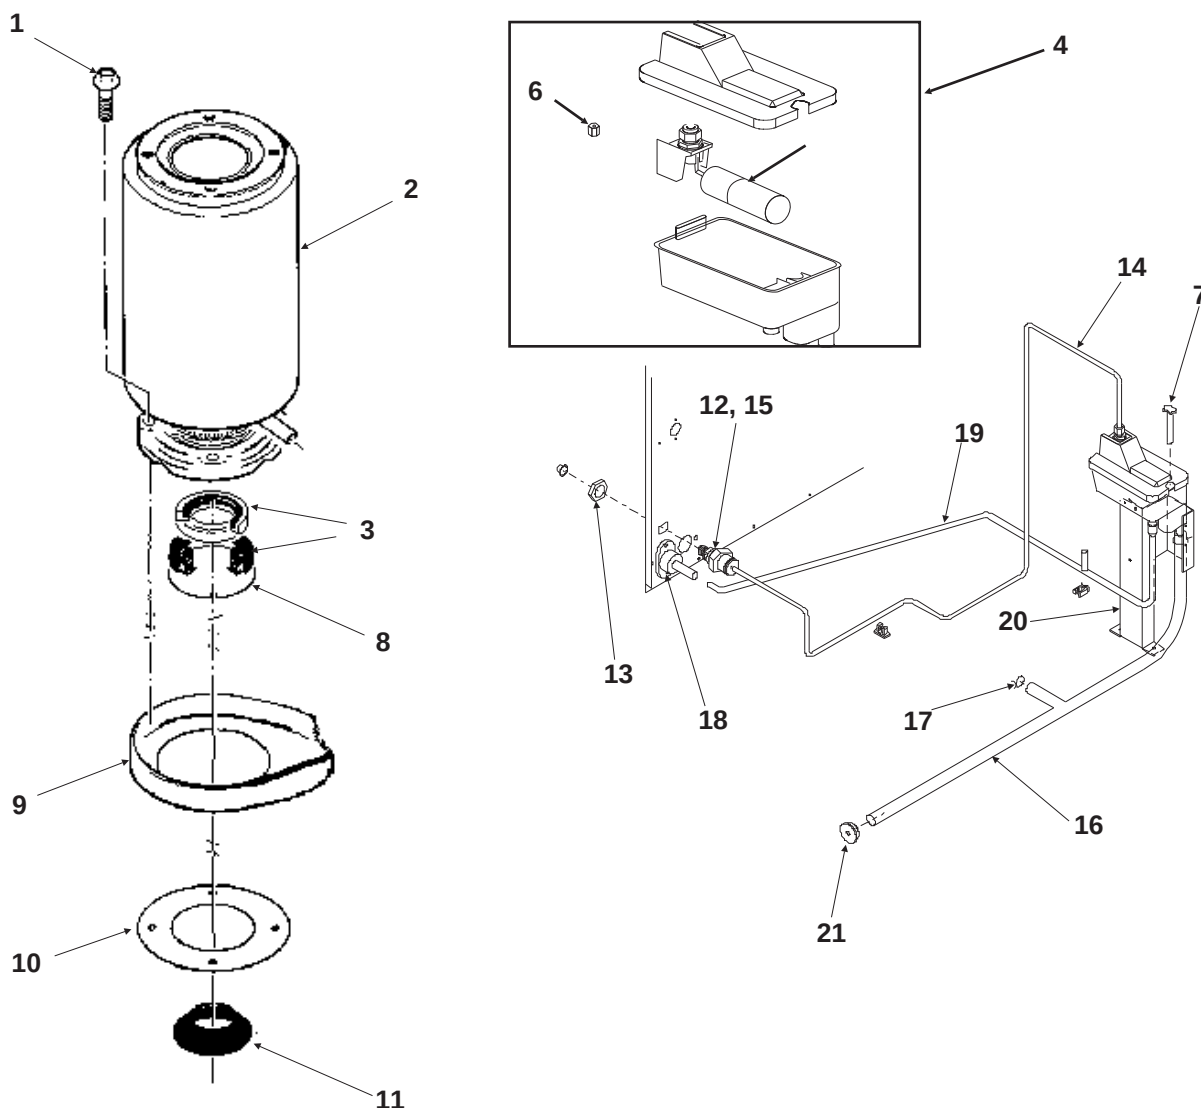

### NÚMERO DE ARTÍCULO    NÚMERO DE PARTE


|    |            |                                         |
|----|------------|-----------------------------------------|
| 1  | 03-1420-03 | Tornillo de casquete                    |
| 2  | A32890-020 | Evaporador                              |
| 3  | 02-0929-23 | Sello de agua                           |
| 4  | 02-3266-20 | Recipiente y válvula                    |
| 5  | 02-3266-21 | Válvula de flotación                    |
| 6  | 02-3266-03 | Vástago/asiento                         |
| 7  | 12-2760-21 | Sensor de nivel de agua                 |
| 8  | A32777-001 | Anillo de retención para el sello       |
| 9  | 02-3837-01 | Bandeja de goteo                        |
| 10 | 13-0704-00 | Empaquetadura                           |
| 11 | 13-0868-01 | Divisor de agua                         |
| 12 | 16-0835-01 | Conexión interna para tubería plástica  |
| 13 | 03-1394-01 | Tuerca Pal Nut                          |
| 14 | 13-0895-01 | Tubería de entrada, pida 4 pies (1.2 m) |

### NÚMERO DE ARTÍCULO    NÚMERO DE PARTE

|    |            |                                          |
|----|------------|------------------------------------------|
| 15 | 16-1039-01 | Conector macho                           |
| 16 | A36154-001 | Tubo, entrada de agua del evap.          |
| 17 | 02-1338-00 | Abrazadera para manguera                 |
| 18 | 02-3692-22 | Conexión del drenaje                     |
| 19 | 02-3826-01 | Manguera de rebose del recipiente (der.) |
|    | 02-3826-02 | Manguera de rebose del recipiente (izq.) |
| 20 | A36078-002 | Soporte del recipiente                   |
| 21 | 13-0840-01 | Tapa de goma                             |

# NME1854 & FME2404 SERVICE PARTS

## Motor de engranaies

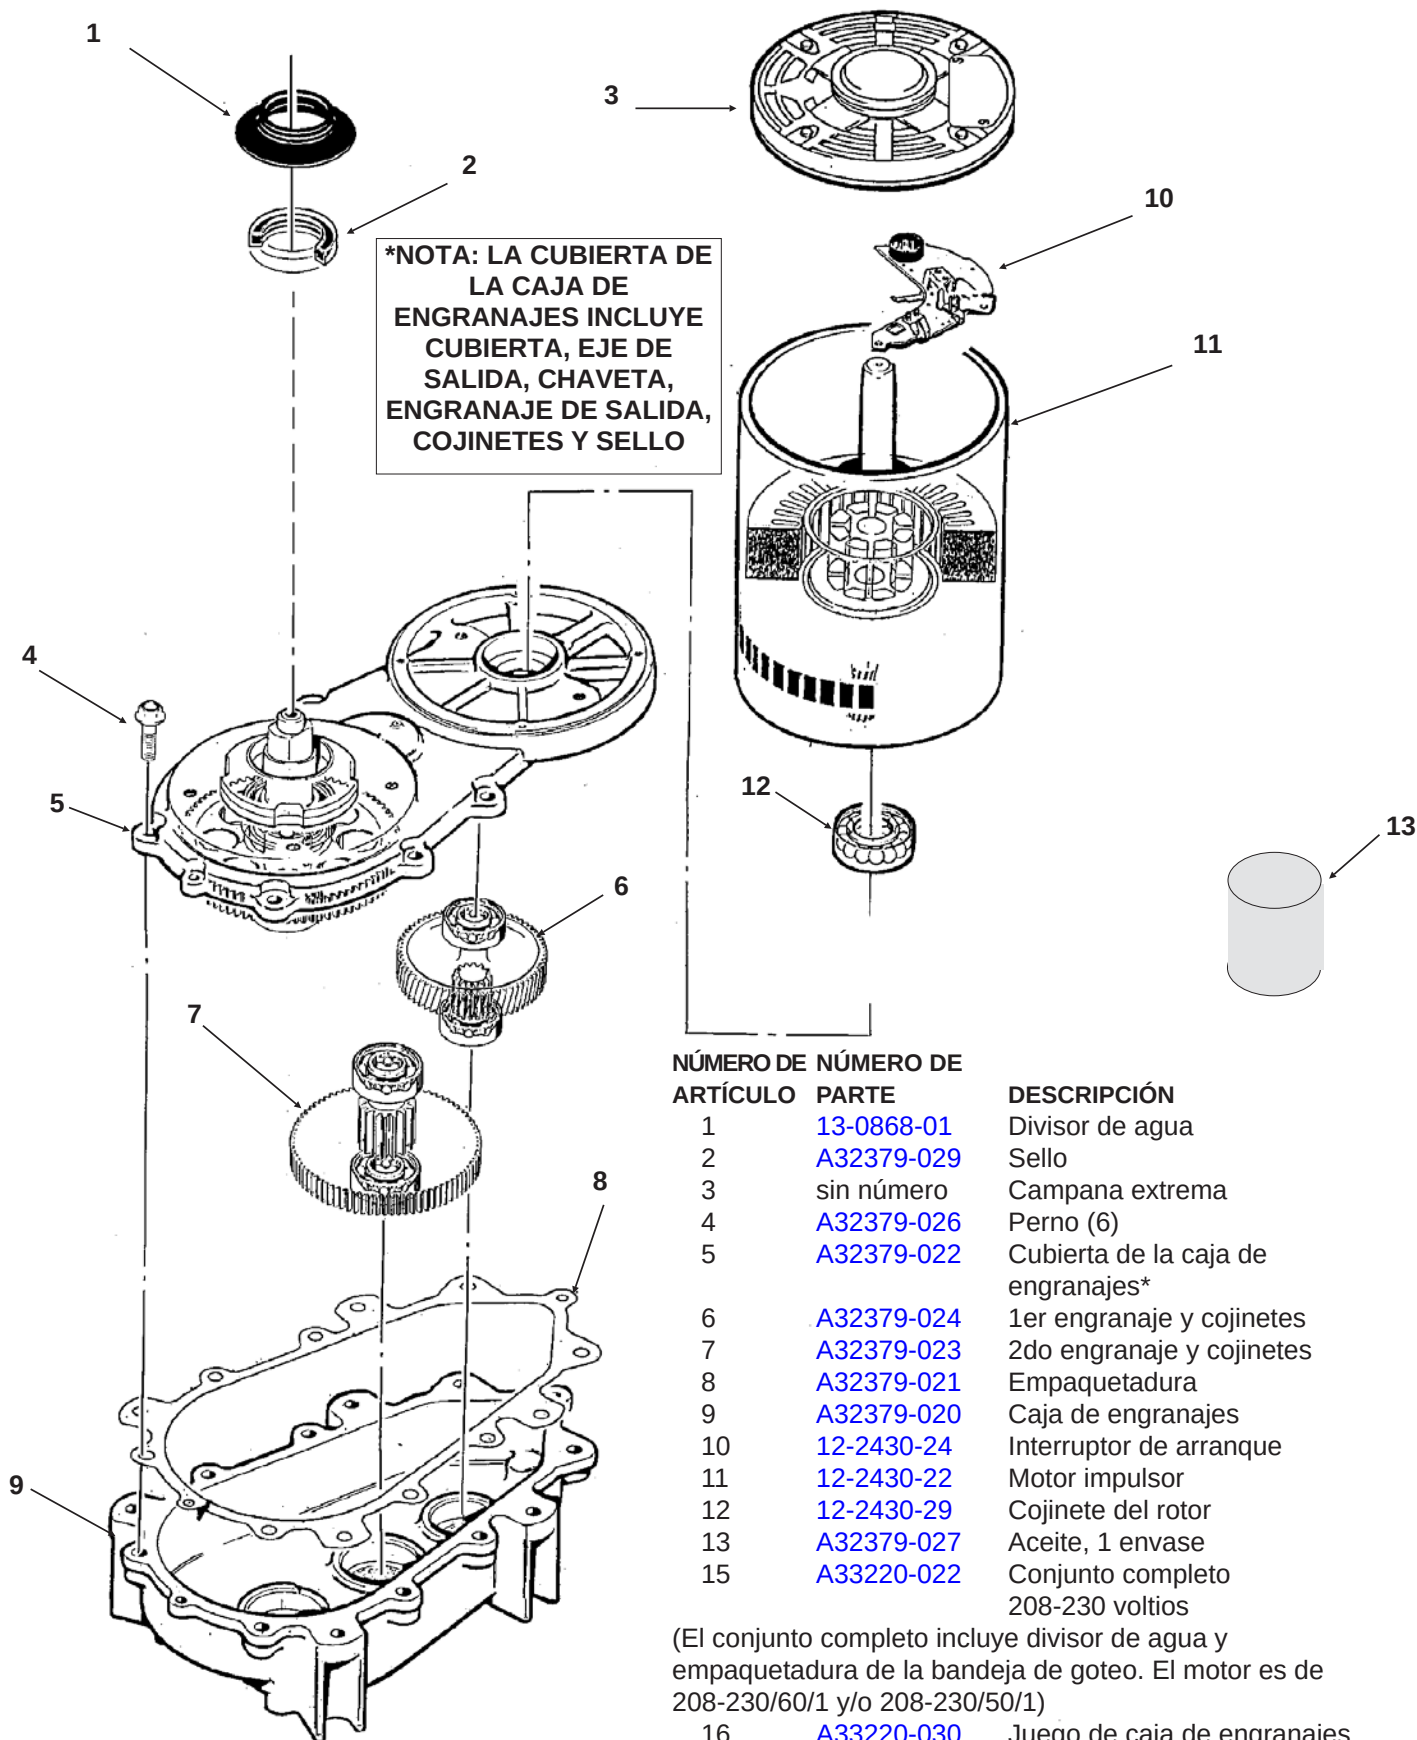

### NÚMERO DE ARTÍCULO PARTE


| NÚMERO DE ARTÍCULO | NÚMERO DE PARTE            | DESCRIPCIÓN                          |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1                  | <a href="#">13-0868-01</a> | Divisor de agua                      |
| 2                  | <a href="#">A32379-029</a> | Sello                                |
| 3                  | sin número                 | Campana extrema                      |
| 4                  | <a href="#">A32379-026</a> | Perno (6)                            |
| 5                  | <a href="#">A32379-022</a> | Cubierta de la caja de engranajes*   |
| 6                  | <a href="#">A32379-024</a> | 1er engranaje y cojinetes            |
| 7                  | <a href="#">A32379-023</a> | 2do engranaje y cojinetes            |
| 8                  | <a href="#">A32379-021</a> | Empaquetadura                        |
| 9                  | <a href="#">A32379-020</a> | Caja de engranajes                   |
| 10                 | <a href="#">12-2430-24</a> | Interruptor de arranque              |
| 11                 | <a href="#">12-2430-22</a> | Motor impulsor                       |
| 12                 | <a href="#">12-2430-29</a> | Cojinete del rotor                   |
| 13                 | <a href="#">A32379-027</a> | Aceite, 1 envase                     |
| 15                 | <a href="#">A33220-022</a> | Conjunto completo<br>208-230 voltios |

(El conjunto completo incluye divisor de agua y empaquetadura de la bandeja de goteo. El motor es de 208-230/60/1 y/o 208-230/50/1)

|    |                            |                                        |
|----|----------------------------|----------------------------------------|
| 16 | <a href="#">A33220-030</a> | Juego de caja de engranajes, sin motor |
|----|----------------------------|----------------------------------------|

# NME1854 & FME2404 SERVICE PARTS

## Evaporador NME

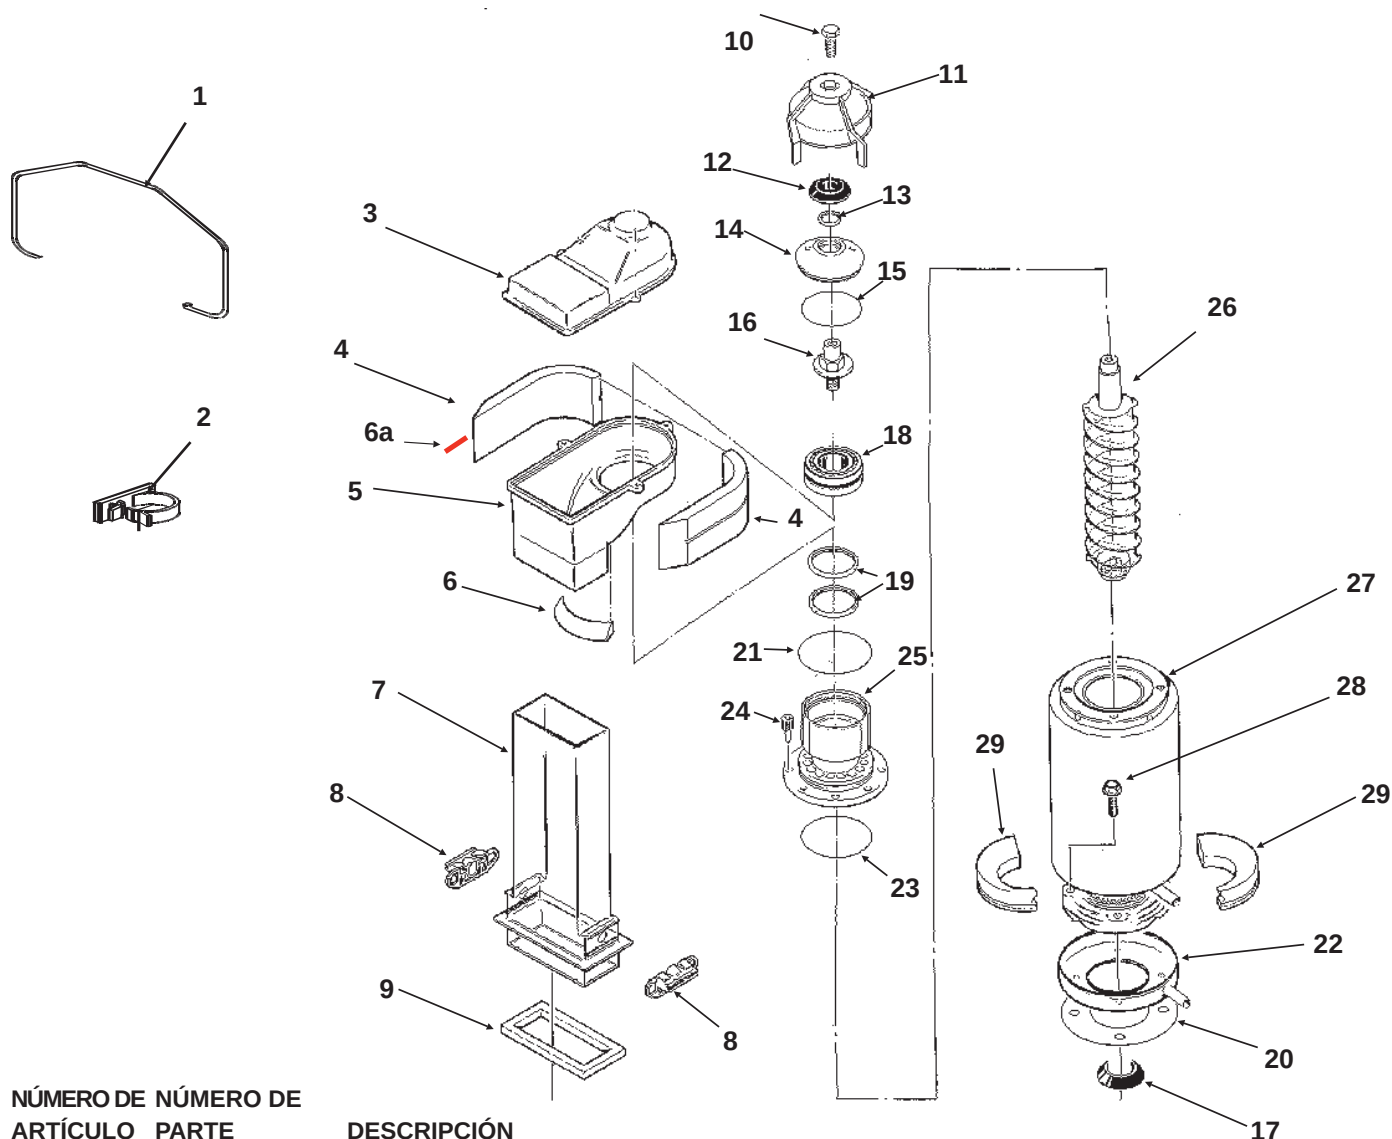

### NÚMERO DE ARTÍCULO    NÚMERO DE PARTE

|     |            |                                              |
|-----|------------|----------------------------------------------|
| 1.  | A34969-001 | Presilla de suspensión                       |
| 2.  | 02-3268-01 | Sujetador del tubo de drenaje                |
| 3.  | 02-2930-04 | Cubierta del conducto para hielo             |
| 4.  | A32963-001 | Mitad superior de aislamiento                |
| 5.  | 02-3821-01 | Cuerpo del conducto para hielo               |
| 6.  | A33102-001 | Collarín de aislamiento en el interior       |
| 6a. | A35419-020 | Juego de correa                              |
| 7.  | 02-2929-04 | Conducto para hielo inferior                 |
| 8.  | A37708-021 | Conj. de controles del depósito (juego de 2) |
| 9.  | A32930-001 | Empaquetadura del conducto                   |
| 10. | 03-1405-52 | Tornillo de cabeza hexagonal                 |
| 11. | 02-3001-01 | Barredor de hielo                            |
| 12. | 13-0871-01 | Divisor de agua                              |
| 13. | 02-2978-01 | Sello del borde                              |
| 14. | 02-3128-20 | Cubierta del rompedor                        |
| 15. | 13-0617-52 | Junta tórica                                 |
| 16. | 08-0660-01 | Espiga y arandela del Barrena                |


### DESCRIPCIÓN

|     |            |                                   |
|-----|------------|-----------------------------------|
| 17. | 13-0868-01 | Divisor de agua                   |
| 18. | A34559-020 | Cojinete                          |
| 19. | 02-2977-01 | Sello del borde                   |
| 20. | 13-0704-00 | Empaquetadura de bandeja de goteo |
| 21. | 13-0617-54 | Junta tórica                      |
| 22. | A37705-021 | Bandeja de goteo                  |
| 23. | 13-0617-45 | Junta tórica                      |
| 24. | 03-1544-08 | Tornillo de cabeza hueca          |
| 25. | A32900-020 | Rompedor (incluye 18 y 19)        |
| 26. | A38071-022 | Barrena                           |
| 27. | A32890-020 | Evaporador                        |
| 28. | 03-1420-03 | Tornillo de casquete              |
| 29. | A32962-001 | Mitad inferior de aislamiento     |



# NMF1854 & EMF2404 SERVICE PARTS

## Evaporador FME

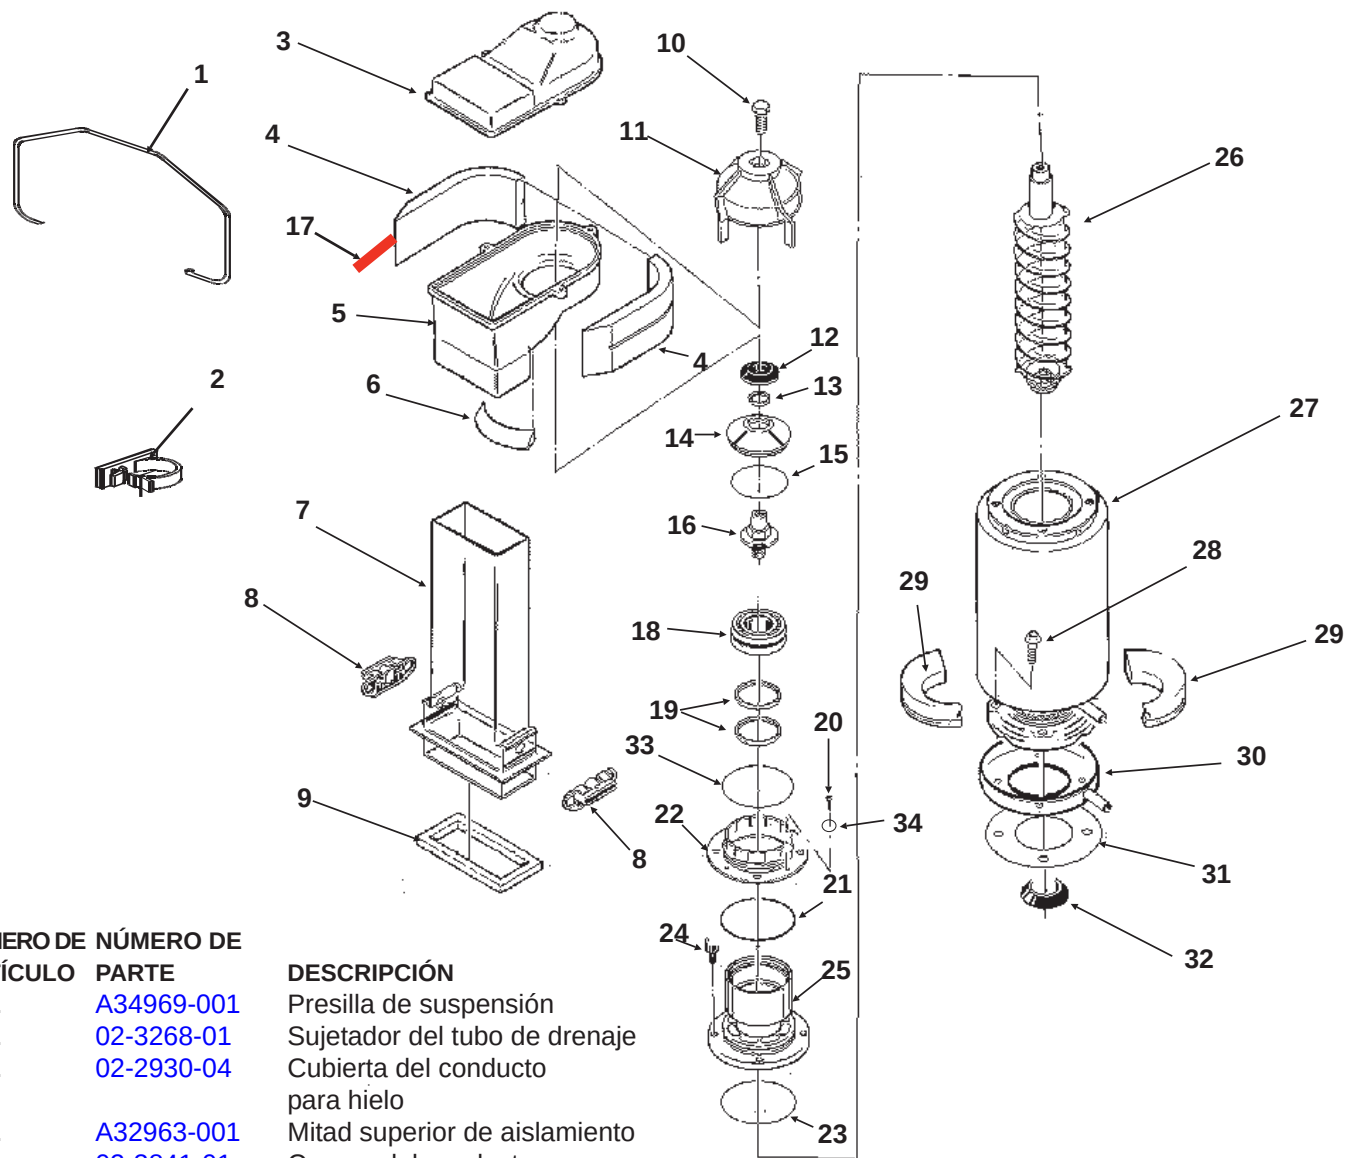

### NÚMERO DE ARTÍCULO

### NÚMERO DE PARTE


### DESCRIPCIÓN

|     |            |                                              |
|-----|------------|----------------------------------------------|
| 1.  | A34969-001 | Presilla de suspensión                       |
| 2.  | 02-3268-01 | Sujetador del tubo de drenaje                |
| 3.  | 02-2930-04 | Cubierta del conducto para hielo             |
| 4.  | A32963-001 | Mitad superior de aislamiento                |
| 5.  | 02-3841-01 | Cuerpo del conducto para hielo               |
| 6.  | A33102-001 | Collarín de aislamiento en el interior       |
| 7.  | 02-2929-04 | Conducto para hielo inferior                 |
| 8.  | A37708-021 | Conj. de controles del depósito (juego de 2) |
| 9.  | A32930-001 | Empaquetadura del conducto                   |
| 10. | 03-1405-52 | Tornillo de cabeza hexagonal                 |
| 11. | 02-3001-01 | Barredor de hielo                            |
| 12. | 13-0871-01 | Divisor de agua                              |
| 13. | 02-2978-01 | Sello del borde                              |
| 14. | 02-3128-01 | Cubierta del rompedor                        |
| 15. | 13-0617-54 | Junta tórica                                 |
| 16. | 08-0660-01 | Espiga, cojinete de empuje del Barrena       |
| 17. | A35419-020 | Juego de correa                              |
| 18. | A34559-020 | Cojinete                                     |
| 19. | 02-2977-01 | Sello del borde                              |
| 20. | 03-1405-27 | Tornillo                                     |
| 21. | 13-0617-52 | Junta tórica                                 |
| 22. | 02-2916-01 | Collarín ranurado                            |
| 23. | 13-0617-45 | Junta tórica                                 |
| 24. | 03-1544-08 | Tornillo de cabeza hueca                     |
| 25. | A34505-020 | Rompedor (divisor) (incluye 18 y 19)         |
| 26. | A38071-022 | Barrena                                      |
| 27. | A32890-020 | Evaporador                                   |
| 28. | 03-1420-03 | Tornillo de casquete                         |
| 29. | A32962-001 | Mitad inferior de aislamiento                |
| 30. | A37705-021 | Bandeja de goteo                             |
| 31. | 13-0704-00 | Empaquetadura de bandeja de goteo            |
| 32. | 13-0868-01 | Divisor de agua                              |
| 33. | 13-0617-49 | Junta tórica                                 |
| 34. | 03-1408-36 | Arandela                                     |



# PARTES DE SERVICIO PARA LOS MODELOS NME1854 Y FME2404

## Caja de control

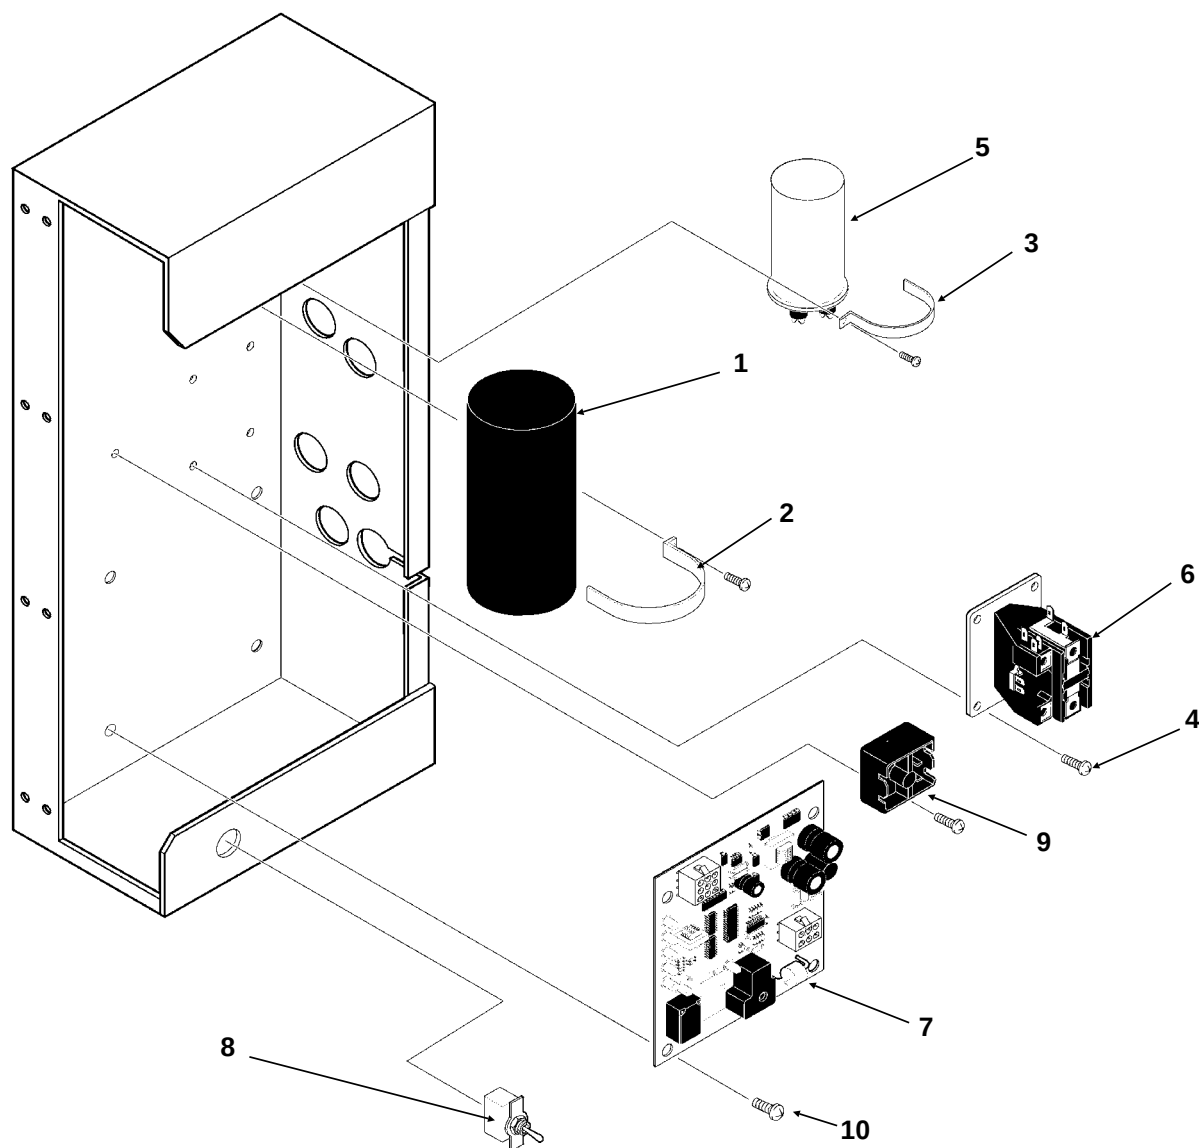

### NÚMERO DE ARTÍCULO    NÚMERO DE PARTE

|    |                            |                                   |
|----|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. | <a href="#">18-1901-54</a> | Capacitor de arranque, 60 Hz      |
|    | <a href="#">18-1901-53</a> | Capacitor de arranque, 50 Hz      |
| 2. | <a href="#">A35971-001</a> | Soporte del capacitor de arranque |
| 3. | <a href="#">A35971-002</a> | Soporte del cap. de marcha        |
| 4. | <a href="#">03-1638-03</a> | Tornillo                          |
| 5. | <a href="#">18-1902-45</a> | Capacitor de marcha, 60 Hz        |
|    | <a href="#">18-1902-53</a> | Capacitor de marcha, 50 Hz        |
| 6. | <a href="#">12-2469-02</a> | Contactador monofásico            |
|    | <a href="#">12-0739-02</a> | Contactador trifásico             |

### NÚMERO DE ARTÍCULO    NÚMERO DE PARTE

|    |                            |                        |
|----|----------------------------|------------------------|
| 7. | <a href="#">12-2835-21</a> | Tablero de circuitos   |
| 8. | <a href="#">12-0426-02</a> | Interruptor de modo    |
| 9. | <a href="#">18-1903-33</a> | Relé de tensión, 60 Hz |
|    | <a href="#">18-1903-29</a> | Relé de tensión, 50 Hz |
| 10 | <a href="#">12-2350-01</a> | Separador              |

NO APARECE EN LA FIGURA


|    |                            |                                |
|----|----------------------------|--------------------------------|
| 11 | <a href="#">A37861-001</a> | Cubierta de la caja de control |
|----|----------------------------|--------------------------------|

**ENFRIADOS POR AIRE Y AGUA, 208-230/60/1**



# PARTES DE SERVICIO PARA LOS MODELOS NME1854 Y FME2404


*ENFRIADOS POR AIRE Y AGUA, 208-230/60/1*

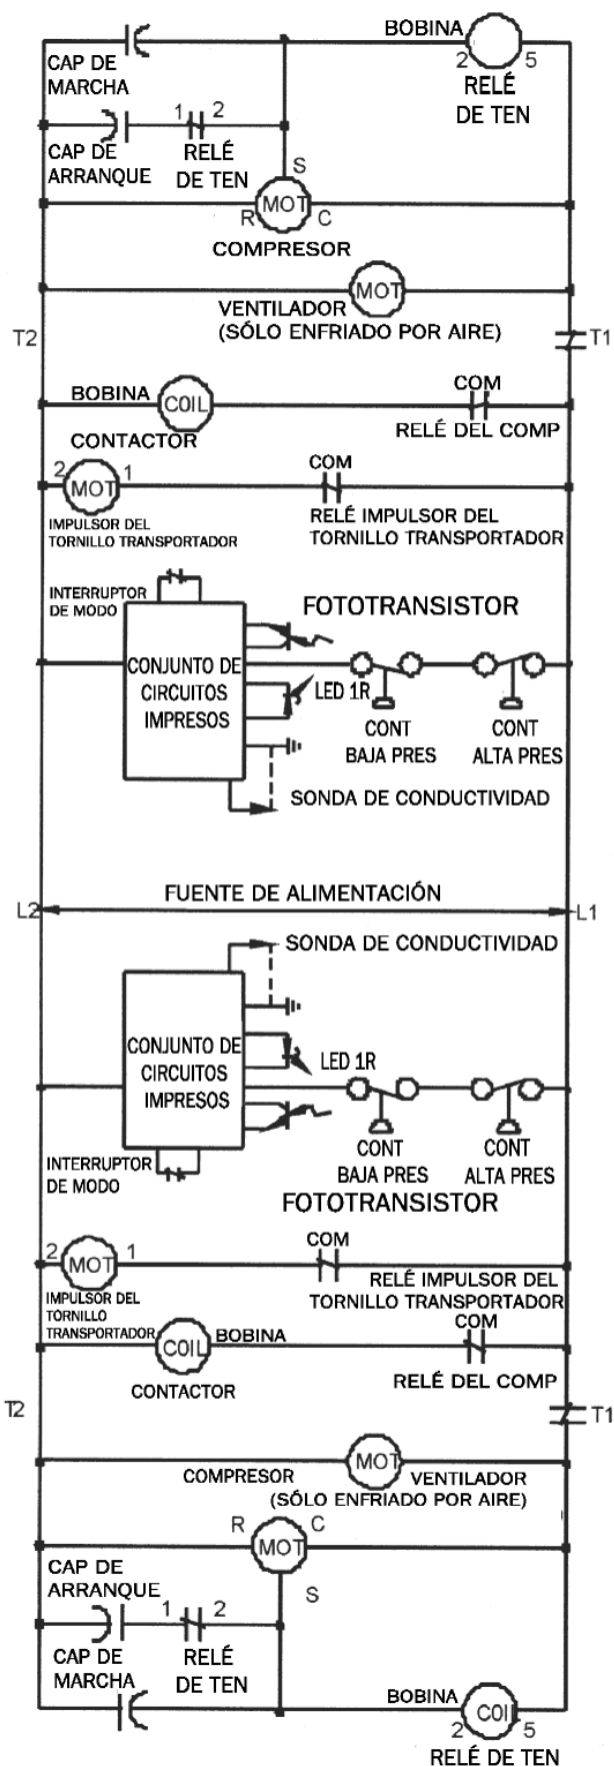

# PARTES DE SERVICIO PARA LOS MODELOS NME1854 Y FME2404


## ENFRIADOS POR AIRE Y AGUA, 208-230/60/3

17-2705-01

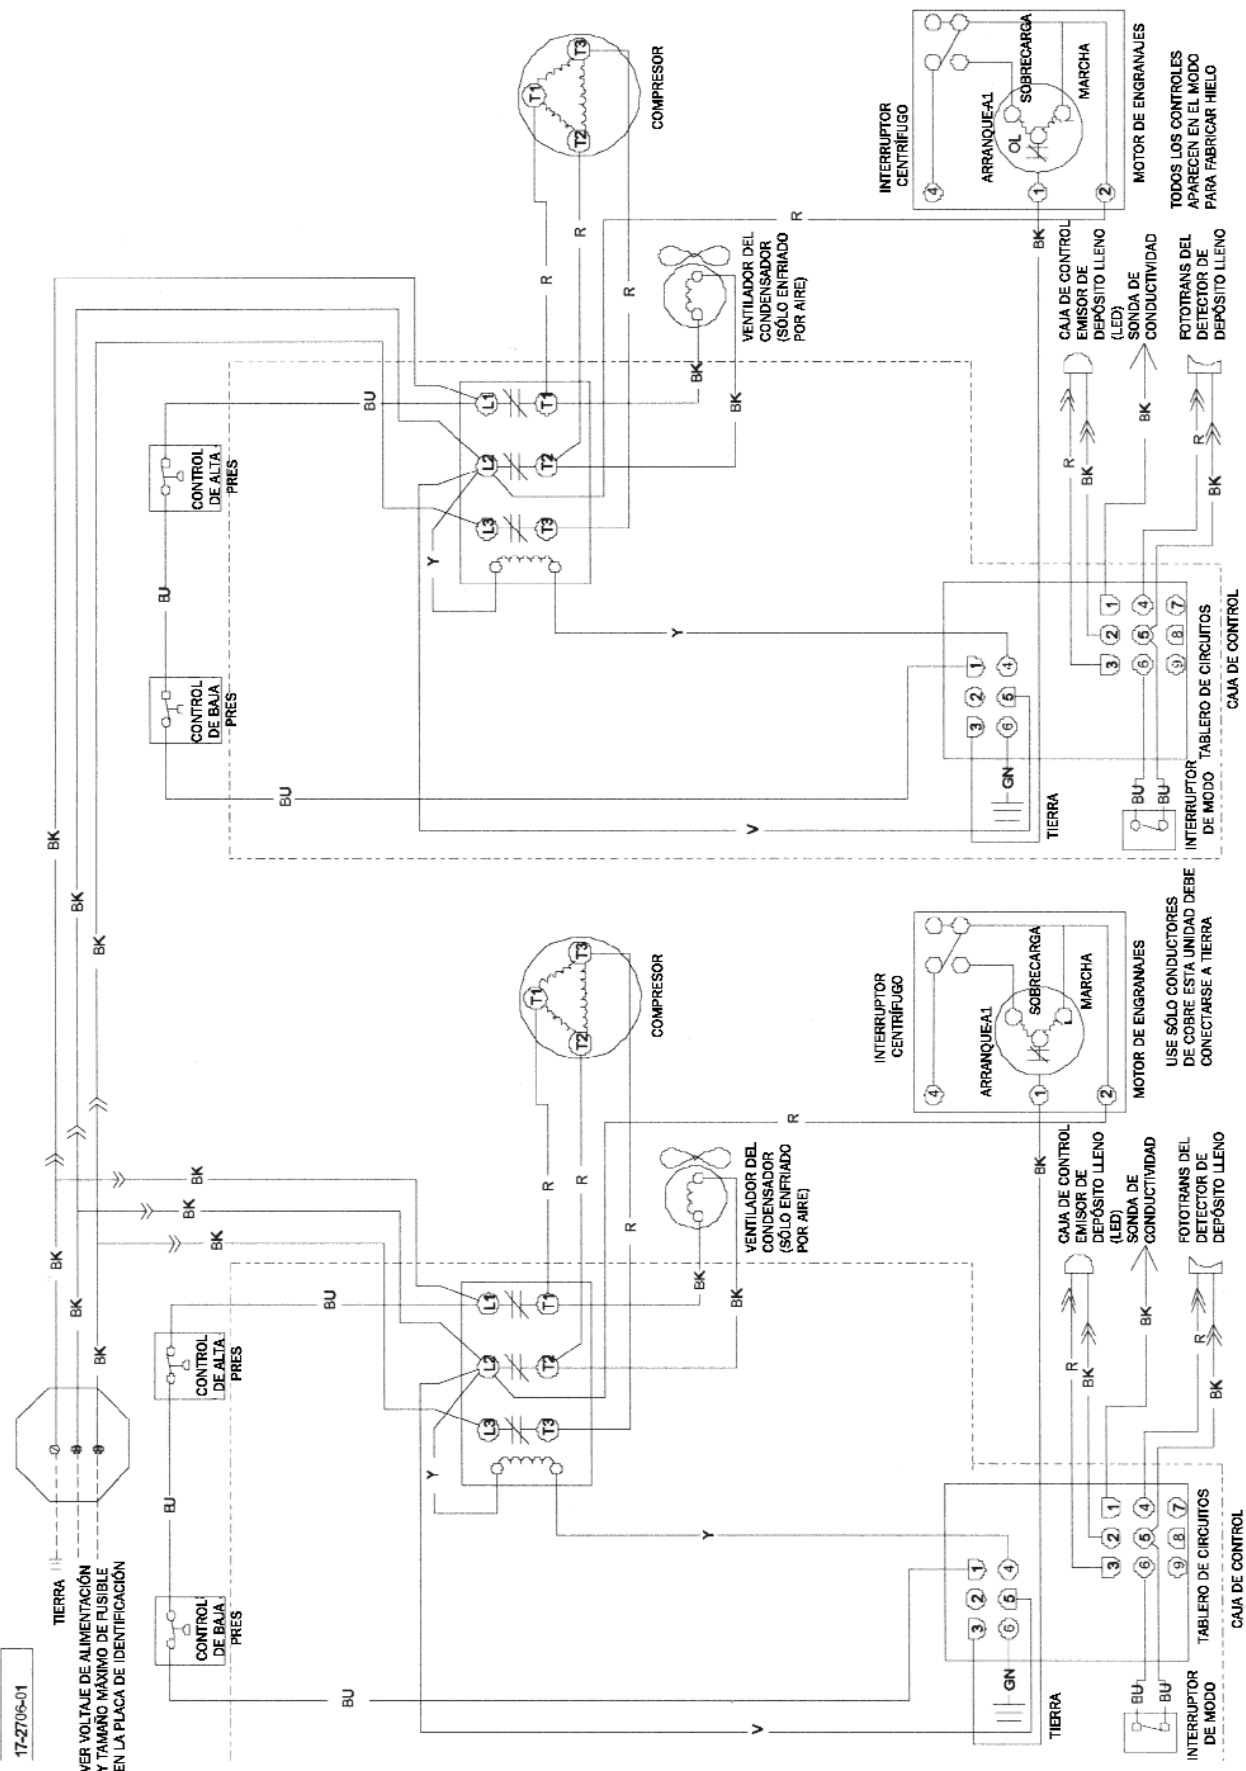

# PARTES DE SERVICIO PARA LOS MODELOS NME1854 Y FME2404

ENFRIADOS POR AIRE Y AGUA, 208-230/60/3

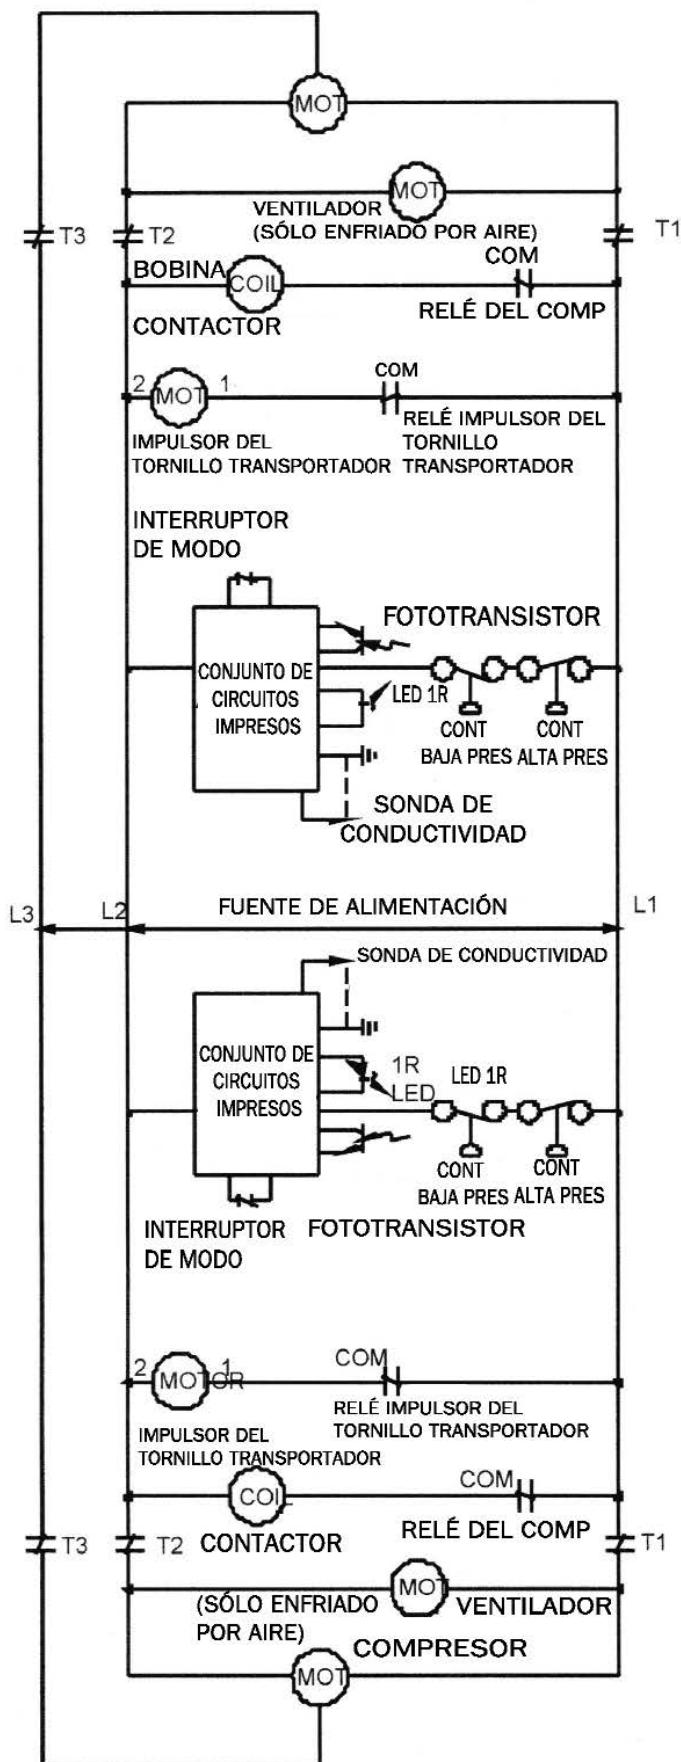

**230/50/1**

