


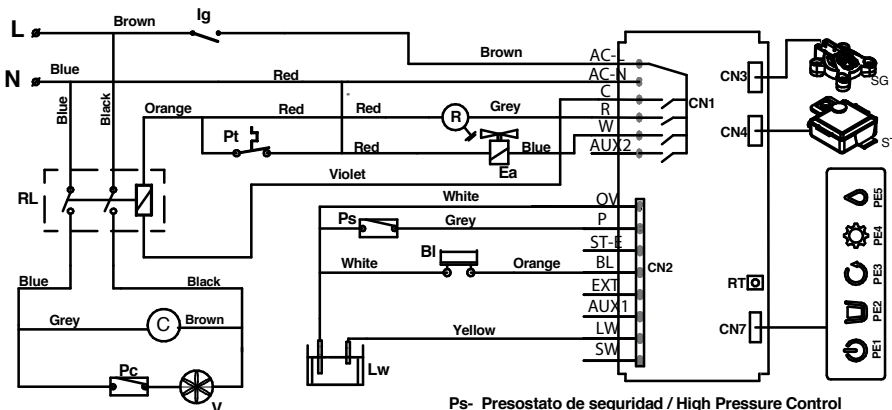

DIP Switches

S1- ON Rearme automático presostato /
Automatic reset pressure control

OFF Rearme manual presostato /
Manual reset pressure control

S2- ON Rearme manual de máquina tras corte luz /
Reset manual machine after power outage

OFF Rearme automático máquina tras paro luz /
Automatic manual machine after power outage

S3- ON Interruptor on/off externo habilitado /
External Power on/off switch enabled

OFF Interruptor on/off externo deshabilitado /
External Power on/off switch disabled

S4- ON Sensor externo de almacén habilitado /
External sensor stock enabled

OFF Sensor interno óptico de almacén habilitado /
External optical sensor stock enabled

S6-7-8 Configuración límites r.p.m. motor-reductor
Setting gearmotor r.p.m. limits

Ps- Presostato de seguridad / High Pressure Control

Pc- Presostato Condensación / Fan cycle control

Pt- Protector termico / Motor Thermal Protection

Bl- Control de atasco salida de hielo /
Ice outlet block control

C- Compresor / Compressor

V- Ventilador / Fan

LW- Sonda nivel agua / Water level sensor

Ig- Interruptor On-Off / On-Off Switch

R- Motor reductor / Gearmotor

Ea- Electroválvula entrada agua / Water inlet electrovalve

SG- Sensor giro-r.p.m. motor-reductor / Gearmotor
turning-r.p.m. sensor

ST- Sensor almacén / Stock Sensor

RT- Pulsador / Push-button

RL- Relé / Relay

Paneles externos / External panels

PE1 - Pulsador / Push ON/ OFF + LED bicolor

Rojo - Apagado / Red - Off

Azul fijo - Encendido / Fixed blue - On

Azul Intermitente-Temporización / Blue Flashing-Timing

PE2 - LED fijo almacén lleno / Fixed LED Full Stock

PE3 - LED Fallo del motorreductor por velocidad o sentido giro

/ LED Gear motor failure by speed or reverse rotation

PE4 - LED Fallo de presostato, atasco boca de salida o
falta de consumo de agua / LED Pressure switch fault,
ice outlet block or lack of water consum

PE5- LED Falta de agua / LED Lack of water

LEDs trabajo normal (fijos) / normal work (fixed)

LE0 - Encendido (fijo), arranque (intermitente) /

On (fixed), start (intermittent)

LE2 -Stock lleno / Full stock

LEDs alarmas (intermitente rápido) / alarms (fast intermittent)

LE0 - Temporizador de arranque / Start timer

LE1 - Presostato / Pressure switch

- Fallo circuito de agua / water circuit problem

LE2 - Atasco salida hielo / Ice outlet block

LE3 - Funcionamiento anormal del reductor /
gearmotor malfunction

Conectores / Connectors

CN3- Sensor giro-r.p.m. motor-reductor /

Gearmotor turning-r.p.m. sensor

CN4- Sensor almacén / Stock Sensor

CN7- Conexión Botonera / Connection Keypad

Colores / Colors

Azul / Blue Violeta / Violet

Rojo / Red Blanco / White

Marrón / Brown Verde / Green

Negro / Black Naranja / Orange

Gris / Grey Amarillo / Yellow

49/161/R00

02/01/2020

ESQ-34